

Montageanleitung

Schaukelsitz



Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeine Hinweise

- 1.1 Urheberrecht
- 1.2 Gewährleistung und Haftung
- 1.3 Sichtkontrolle bei Anlieferung
- 1.4 Entsorgung

2. Grundlegende Sicherheitshinweise

- 2.1 Sicherheit
- 2.2 Hinweise

4. Vorarbeiten

- 4.1 Benötigtes Werkzeug
- 4.2 Lieferzustand
- 4.3 Entpacken

5. Montage

- 5.1 Schaukelsitz
- 5.2 Schäkel an Schaukelkette
- 5.3 Längenänderung der Schaukelkette

6. Wartung und Pflege

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Urheberrecht:

Im Sinne des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb ist diese Montageanleitung eine Urkunde.

Das Urheberrecht davon verbleibt:

Manotura GmbH & Co. KG

Prozessionsweg 38

48493 Wettringen

Deutschland

Tel.: +49 (0) 2557-27497-80

E-Mail: info@schaukelhelden.de

Die Montageanleitung ist für den Kunden von **Schaukelhelden** bestimmt. Sie enthält Texte und Bilder, die ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers weder vollständig noch teilweise

- vervielfältigt
- verbreitet oder
- anderweitig mitgeteilt werden dürfen

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz!

1.2 Gewährleistung und Haftung

Es gelten die AGB von **Schaukelhelden**

Schaukelhelden schließt Gewährleistung und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden aus, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Schaukel
- Nichtbeachten der Hinweise, Gebote und Verbote der Montageanleitung
- Unsachgemäße Montage und Verwendung der Schaukel
- Eigenmächtige bauliche Veränderungen der Schaukel
- Katastrophenfälle durch Fremdeinwirkung und höhere Gewalt

Alle Angaben in dieser Montageanleitung erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Technische Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Die textlichen und grafischen Darstellungen entsprechen **nicht unbedingt dem tatsächlichen Lieferzustand**. Darauf wird, falls es zum Verständnis notwendig ist, an entsprechender Stelle hingewiesen.

Sollten sich, trotz unserer Bemühungen Ihnen einen hochwertigen Schaukelsitz zu liefern, Reklamationsansprüche ergeben, die nicht auf Abweichungen von der Montageanleitung oder Berücksichtigung der Pflegeanweisungen, sowie Beschädigungen, die durch Sturmschäden oder Naturkatastrophen verursacht wurden, werden wir diese sorgfältig prüfen und schnellstens Abhilfe schaffen.

1.3 Sichtkontrolle bei Anlieferung

Überzeugen Sie sich unmittelbar nach Erhalt der Ware, ob:

- Verpackung unbeschädigt ist
- Bestellung komplett ist
- Alle Teile (z.B. Schrauben und Scheiben) vorhanden sind.

1.4 Entsorgung

Das Verpackungsmaterial wie Papier, Kunststoffolie und Klebeband bitte sachgemäß und umweltschonend Entsorgen. Beachten Sie die Richtlinien des Umweltschutzes.

2. Grundlegende Sicherheitshinweise

Bitte beachten, dass der Schaukelsitz nur von Kindern mit entsprechenden Fähigkeiten benutzt werden kann. Zeigen Sie Ihren Kindern den richtigen Umgang mit dem Schaukelsitz, weisen Sie es ein und zeigen Sie eventuelle Gefahren beim Spielen auf. Beaufsichtigen Sie den Spielbetrieb. Kinder sollten beim Schaukeln weder Abspringen noch zwischen der beweglichen Schaukel bzw. Teilen laufen und spielen. Das Klettern auf dem Schaukelsitz sind nicht erlaubt, da sich die Kinder hierbei Verletzungen zuziehen könnten. Befestigen Sie keine anderen Geräte oder Gegenstände an dem Schaukelsitz.

Der Schaukelsitz ist für eine gleichzeitige Nutzung von max.1 Kind erlaubt.

2.1 Sicherheit

Wichtig:

Der Schaukelsitz muss genau nach den in der Aufbauanleitung genannten Schritte montiert werden.

Im Schwingbereich der Schaukeln muss durch Anbringen von Fallschutzmatten, Aufbringen von Sand, Rinde oder Holzhackschnitzel oder einfach nur Rasenfläche, die Verletzungsgefahr beseitigt bzw. verringert werden.

Zudem,

- **das Schaukelgestell ist ausschließlich für den privaten Bereich vorgesehen.**
- **ausschließlich für die Verwendung im Freien.**
- **Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen**

2.2 Hinweise



ACHTUNG

Sachschäden!

Kennzeichnung einer Situation, die zu Schäden am Produkt selbst oder an Gegenständen entstehen, wenn diese nicht eingehalten werden.



Kennzeichnung besonderer Anwendertipps und anderer besonders nützlicher oder wichtiger Information

4. Vorarbeiten

4.1 Benötigtes Werkzeug

Für die Montage der Schaukelsitze wird folgendes Werkzeug benötigt:

- 1x Steckschüssel 13mm

alternativ

- 1x Ring-Maulschlüssel 13mm oder Knarre mit 13mm Nuss
- Handschuhe zum Schutz der Hände



4.2 Lieferzustand:

Der Schaukelsitz wird zerlegt geliefert. D.h. 1x Schaukelbrett, 2x Schaukelketten, 2x Schäkkel und 4x M8x25 Schraube mit 4x Unterlegscheibe ø8,4



Bei beschädigter Verpackung und Ware bitte Verbindung mit uns aufnehmen.



Tel.: +49 (0) 2557-27497-80

Email: info@schaukelhelden.de

4.4 Entpacken

Legen Sie die Schaukelsitz-Teile zum Auspacken auf Pappe oder eine weiche Unterlage (z.B. Decke), um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

Der Schaukelsitz ist nun bereit zur Montage.

5. Montage


5.1 Schaukelsitz

Montieren Sie die Schaukelketten mit den mitgelieferten Schrauben mittels Steckschlüssel (alternativ Ringmaulschlüssel oder Knarre mit Nuss) an das Schaukelbrett.

Pro Schaukelkette werden 2Stk. M8x25 Sechskantschrauben und A8,4 Unterlegscheiben benötigt.



Die Ringmuttern der Kette müssen dabei 90° zum Schaukelbrett montiert werden.

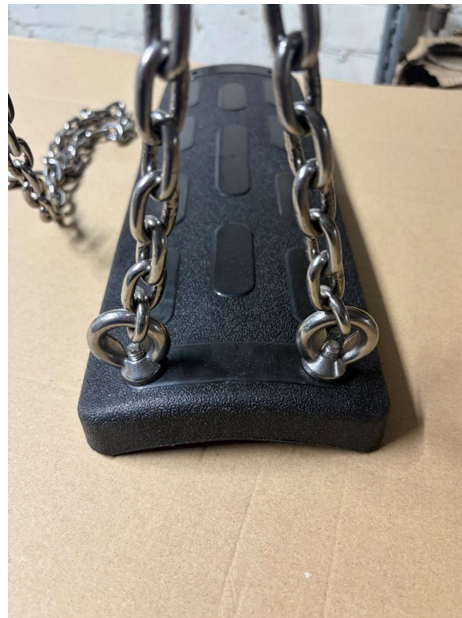


Wichtig: Achten Sie bei der Montage darauf, dass die Ketten nicht in sich verdreht sind. Das könnte dann eine Schiefstellung der Schaukelbrettes zur Folge haben.

5.2 Schäkel an Schaukelkette



Schrauben Sie nun die mitgelieferten Schäkel in das jeweils letzte Schaukelkettenglied.

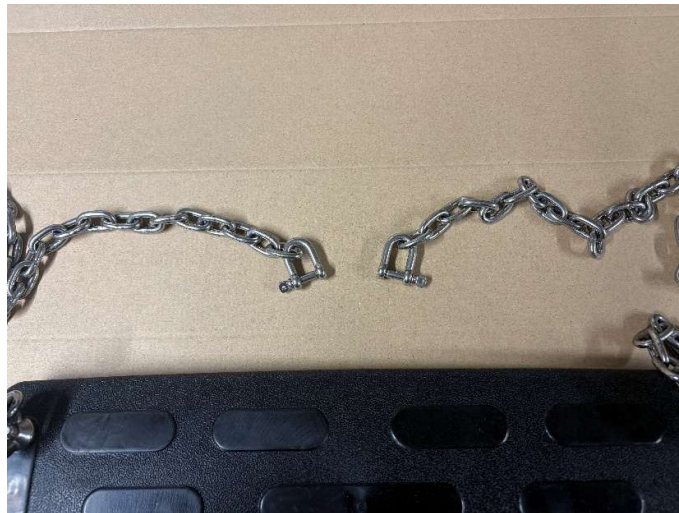

An diesen Schäkeln wird dann der komplette Schaukelsitz in das vorgesehene Schaukelgestell ein gehangen.



Wichtig: Achten Sie beim Montieren des Schaukelsitzes in das Gestell, das die Schäkelschrauben fest angezogen sind.


5.3 Längenänderung der Schaukelkette

Die Schaukelketten sind generell länger als angegeben. Das hat den Hintergrund, dass Sie die Möglichkeit haben für alle Körpergrößen die richtige Schaukelhöhe einzustellen.

Das Einstellen der Schaukelhöhe erfolgt über die Längenveränderung der Schaukelkette.

Es gibt 2 Möglichkeiten der Längenveränderung:

- 1. Entfernen der überschüssigen Kettenglieder mittels eines Werkzeuges. Nachteil: Eine Rückgänge Aktion (Verlängerung) ist nicht mehr möglich.
- 2. Den Schäkel aus dem letzten Schaukelkettenglied demontieren und in ein anderes Schaukelkettenglied montieren.

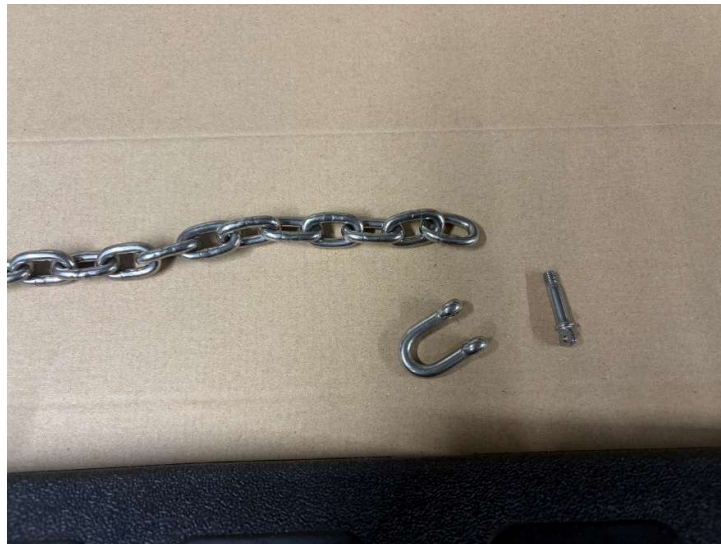

6. Wartung und Pflege

Um Sicherheit zu garantieren, bitte regelmäßig die Schrauben am Schaukelsitz kontrollieren, ob diese noch fest angezogen sind. Wenn nicht nachziehen.

Die Sitzfläche des Schaukelsitzes sollte regelmäßig gereinigt werden. So halten Sie unansehnliche Witterungseinflüsse oder Vogelkot, fern.

VIEL SPASS BEIM SCHAUKELN

